

	kBTU	ARTCOOL				DUALCOOL				
		Gallery Premium	Gallery Special	AI Air Mirror	Mirror	AI Air Premium	AI Air Deluxe	AI Air Special	Special PC	Standard EC
Kabelgebundene Fernbedienung	5									
	7									
	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	15									
	18			○	○		○		○	○
PI 485	24				○		○		○	○
	5									
	7									
	9	○	○			○				
	12	○	○			○				
	15									
Potenzialfreier Kontakt	18			○	○		○		○	○
	24				○		○		○	○
	5									
	7									
	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15										
18			○	○		○		○	○	
24				○		○		○	○	

○: Verfügbar

※ Wird bei Anschluss an die AE Multi 14 k und 16 k möglicherweise nicht unterstützt.

## Standard-Kabelfernbedienung



**Standard III**  
PREMTB101



**Standard III**  
PREMTBB11



**Standard II**  
PREMTB001



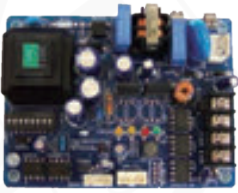
**Standard II**  
PREMTBB01

MODELL	PREMTB101 PREMTBB11	PREMTB001 PREMTBB01
Betriebsmodus	Ein/Aus, Lüftergeschwindigkeit, Temperatureinstellung	
Weitere Moduseinstellungen	Kühlen, Heizen, Auto, Entfeuchten, Lüften	
Auto Swing / Lamellensteuerung	•	•
Zeitsteuerung	Einfach / Schlaf / Ein-Aus / Wöchentlich / Urlaub	
Zeitanzeige	•	•
Autostart nach Stromausfall	•	•
Kindersicherung	•	•
Betriebsstatus-LED	•	•
Raumtemperaturanzeige	•	•
Empfänger für Funkfernbedienung	-	•
Abmessungen (B × H × T, mm)	120 × 120 × 16	120 × 121 × 16
Hintergrundbeleuchtung	•	•
Anzeige der Luftqualität	-	-

※ Passende Modelle entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produkthandbuch.

MODELL	PREMTB101	PREMTBB11	PREMTB001	PREMTBB01
Artikelnummer	909-1366	909-3198	909-3192	909-3193
Preis in €	208	312	208	208

# PI 485



PMNFP14A1

Stromversorgung: 220 VAC, 50/60 Hz, einphasig

Max. Anzahl der Inneneinheiten, die angeschlossen werden können: 64 Einheiten

Passende Modelle: RAC / Multi / Single / Therma V

※ Passende Modelle entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produkthandbuch.

MODELL	PMNFP14A1
Artikelnummer	909-1366
Preis in €	208

## Potenzialfreie Kontakte



PDRYCB000



PDRYCB400



PDRYCB320



PDRYCB500

※ Passende Modelle entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produkthandbuch.

MODELL	PDRYCB000	PDRYCB400	PDRYCB320	PDRYCB500
Schaltkontakte	1 Schaltkontakt	2 Schaltkontakte	8 Schaltkontakte	Modbus RTU
Leistungsaufnahme	220 VAC von externer Stromquelle	5 + 12 VDC von der Platine der Inneneinheit	5 + 12 VDC von der Platine der Inneneinheit	5 + 12 VDC von der Platine der Inneneinheit
Spannungseingang/ potenzialfreier Eingang	-	•	•	-
Ein/Aus-Steuerung	•	•	•	•
Sperren/Entsperren	-	•	-	-
Einstellung der Lüftergeschwindigkeit	-	-	•	•
Thermo aus	-	•	•	-
Energiesparen	-	•	-	-
Temperatur-einstellung	-	•	•	•
Fehlerüberwachung	•	•	•	•
Betriebskontrolle	•	•	•	•

MODELL	PDRYCB000	PDRYCB400	PDRYCB320	PDRYCB500
Artikelnummer	909-1311	909-1314	909-1313	909-1315
Preis in €	208	302	468	499

# Fernbedienung



ARTCOOL  
Gallery Premium

SCHALTFLÄCHE	ERLÄUTERUNG
	<p><b>Power</b> Schaltet das Gerät ein oder aus.</p> <p><b>Mit LG ThinQ verbinden</b> Stellen Sie die Verbindung zwischen dem GERÄT und dem WLAN her, indem Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten.</p>
	<p><b>Modus</b> Wählt den gewünschten Betriebsmodus wie Kühlen, Auto, Entfeuchten, Heizen oder Lüften oder verbindet das Gerät mit der Fernbedienung. • Jeder Tastendruck wechselt den Modus: Kühlen → Auto → Entfeuchten → Heizen → Lüften</p> <p><b>Gerät und Fernbedienung verbinden</b> Verbinden Sie das Gerät und die Fernbedienung, indem Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.</p>
	<p><b>Schlaf</b> Aktiviert den Schlafmodus, damit Sie leichter einschlafen können. • Der Schlafmodus beginnt bei 30 Minuten und kann in 1-Stunden-Schritten auf bis zu 12 Stunden eingestellt werden</p>
	<p><b>Display</b> Schaltet das Display des Geräts ein, aus oder ändert die Anzeige. • Jedes Mal, wenn Sie die Display-Taste drücken, wechselt der Bildschirm zwischen Titelschirm und Startbildschirm</p> <p><b>Ein- und Ausschalten des Displays</b> Schalten Sie das Display ein oder aus, indem Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt halten.</p>
	<p><b>Energy/Jet</b> Aktiviert die Modi Energiesparen, Smart Care, Cool Power und Komfortluft • Jedes Mal, wenn Sie die Taste Energy/Jet drücken, wechselt der Modus in der Reihenfolge Energiesparen → Smart Care → Cool Power → Kühlen • Jedes Mal wenn Sie im Heizmodus die Taste Energy/Jet drücken, wechselt der Modus in der Reihenfolge: Smart care → Jet Heating → Heating</p> <p><b>Ein- und Ausschalten des indirekten Luftstroms</b> Schalten Sie den indirekten Luftstrom ein oder aus, indem Sie die Taste Energy/Jet 3 Sekunden lang gedrückt halten.</p>
	<p><b>Temperatur</b> </p> <p>Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein, indem Sie die Taste   auf der Fernbedienung drücken. • Im Kühlmodus kann die gewünschte Temperatur zwischen 18 °C und 30 °C eingestellt werden • Im Heizmodus kann die gewünschte Temperatur zwischen 16 °C und 30 °C eingestellt werden</p>
	<p><b>Lüftergeschwindigkeit</b> </p> <p>Zum Einstellen der Lüftergeschwindigkeit • Die Lüftergeschwindigkeit kann in folgenden Stufen eingestellt werden: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ Auto-Stufe</p>
	<p><b>Zeiger</b> Zum Abrufen oder Einstellen verschiedener Funktionen auf dem Display des Geräts mithilfe der Fernbedienung.</p>
	<p><b>Lautstärke -</b> Verringert die Lautstärke oder schaltet den Signalton aus, der bei der Konfiguration oder Änderung von Produktfunktionen ertönt.</p>
	<p><b>Lautstärke +</b> Erhöht die Lautstärke oder schaltet den Signalton ein, der bei der Konfiguration oder Änderung von Produktfunktionen ertönt.</p>
	<p><b>Funktion</b> Stellt ein Plasmaster Ionizer<sup>++</sup>, Auto Clean<sup>+</sup>, Gefrierreinigung, Schlaf-Timer, Timer an, Timer aus, Timer alles löschen, Smart Diagnosis und LED Licht ein.</p>
	<p><b>Reset</b> Setzt die Einstellungen der drahtlosen Fernbedienung zurück. Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung und drücken Sie dann die Reset-Taste, um sie zurückzusetzen.</p>
	<p>Wenn das Gerät träge reagiert oder einfriert, oder wenn sich das Produkt plötzlich ausschaltet, können Sie es neu starten. • Halten Sie die Taste  und die Taste  auf der Fernbedienung gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt</p>

FUNKTION	ERLÄUTERUNG
<b>Plasmaster Ionizer<sup>++</sup></b>	Ionenpartikel aus dem Ionisator reduzieren die Oberflächenbakterien und andere Schadstoffe.
<b>Auto Clean<sup>+</sup></b>	Die im Wärmetauscher verbliebene Feuchtigkeit kann reduziert werden, indem das Gerät für eine bestimmte Zeit im Ausblasmodus betrieben wird.
<b>Freeze Cleaning</b>	Verunreinigungen wie Staub werden durch wiederholtes Einfrieren und Auftauen des Wärmetauschers im Inneren des Geräts reduziert.
<b>Schlaf</b>	Aktiviert den Schlafmodus, damit Sie leichter einschlafen können. • Der Schlafmodus beginnt bei 30 Minuten und kann in 1-Stunden-Schritten auf bis zu 12 Stunden eingestellt werden
<b>Timer ein</b>	Legt fest, wann das Gerät eingeschaltet werden soll. • Sie können die gewünschte Zeit in 1-Stunden-Schritten von 1 Stunde bis 24 Stunden einstellen
<b>Timer aus</b>	Legt fest, wann das Gerät ausgeschaltet werden soll. • Sie können die gewünschte Zeit in 1-Stunden-Schritten von 1 Stunde bis 24 Stunden einstellen
<b>Einstellungen löschen</b>	Löscht alle programmierten Einstellungen.
<b>Smarte Diagnose</b>	Diagnostiziert die Ursache einer möglichen Fehlfunktion.
<b>LED Light</b>	Schaltet die LED an der unteren rechten Seite des Geräts ein bzw. aus.

## HINWEISE

- Abhängig vom Status der Bluetooth-Verbindung der Fernbedienung kann die Darstellung auf dem Display der Fernbedienung abweichen.
- Wenn Sie die Fernbedienung aus- und wieder einschalten, werden die zuletzt verwendeten Einstellungen auf dem Display der Fernbedienung angezeigt.
- Je nach Modell kann das Display der Fernbedienung von der Abbildung in der Bedienungsanleitung abweichen.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach Modell variieren.



ARTCOOL  
Gallery Special

SCHALTFLÄCHE	ERLÄUTERUNG
	<b>Power</b> Schaltet das Gerät ein oder aus. <b>Mit LG ThinQ verbinden</b> Stellen Sie die Verbindung zwischen dem GERÄT und dem WLAN her, indem Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
	<b>Modus</b> Wählt den gewünschten Betriebsmodus wie Kühlen, Auto, Entfeuchten, Heizen oder Lüften oder verbindet das Gerät mit der Fernbedienung. • Jeder Tastendruck wechselt den Modus: Kühlen → Auto → Entfeuchten → Heizen → Lüften
	<b>Schlaf</b> Schaltet das Gerät automatisch nach einer voreingestellten Zeit aus.
	<b>Ionisierung</b> Ionenpartikel aus dem Ionisator reduzieren die Oberflächenbakterien und andere Schadstoffe.
	<b>Energy/Jet</b> Aktiviert die Modi Energiesparen, Smart Care, Cool Power und Komfortluft • Jedes Mal, wenn Sie die Taste Energy/Jet drücken, wechselt der Modus in der Reihenfolge Energiesparen → Smart Care → Cool Power → Kühlen • Jedes Mal wenn Sie im Heizmodus die Taste Energy/Jet drücken, wechselt der Modus in der Reihenfolge: Smart care → Jet Heating → Heating
	<b>Temperatur</b> ^ v Anpassen der gewünschten Temperatur.
	<b>Lüftergeschwindigkeit</b> + - Zum Einstellen der Lüftergeschwindigkeit • Die Lüftergeschwindigkeit kann in folgenden Stufen eingestellt werden: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ Auto-Stufe
	<b>Komfort</b> Stellt sich so ein, dass keine Luft aus dem Luftauslass an der Unterseite des Geräts austritt, damit man nicht von einem direkten Luftstrom getroffen wird.
	< > Links und rechts bewegen für die Einstellungen
	<b>Ton ein- oder ausschalten</b> Schaltet den Benachrichtigungston ein oder aus, der beim Einrichten oder Ändern von Gerätefunktionen ertönt.
	<b>Funktion</b> Stellt ein Plasmaster Ionizer <sup>++</sup> , Auto Clean <sup>+</sup> , Gefrierreinigung, Schlaf-Timer, Timer an, Timer aus, Timer alles löschen, Smart Diagnosis und LED Licht ein.
	<b>Reset</b> Setzt die Einstellungen der drahtlosen Fernbedienung zurück. Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung und drücken Sie dann die Reset-Taste, um sie zurückzusetzen.

FUNKTION	ERLÄUTERUNG
<b>Auto Clean<sup>+</sup></b>	Die im Wärmetauscher verbliebene Feuchtigkeit kann reduziert werden, indem das Gerät für eine bestimmte Zeit im Ausblasmodus betrieben wird.
<b>Freeze Cleaning</b>	Verunreinigungen wie Staub werden durch wiederholtes Einfrieren und Auftauen des Wärmetauschers im Inneren des Geräts reduziert.
<b>Schlaf</b>	Aktiviert den Schlafmodus, damit Sie leichter einschlafen können. • Der Schlafmodus beginnt bei 30 Minuten und kann in 1-Stunden-Schritten auf bis zu 12 Stunden eingestellt werden
<b>Timer ein</b>	Legt fest, wann das Gerät eingeschaltet werden soll. • Sie können die gewünschte Zeit in 1-Stunden-Schritten von 1 Stunde bis 24 Stunden einstellen
<b>Timer aus</b>	Legt fest, wann das Gerät ausgeschaltet werden soll. • Sie können die gewünschte Zeit in 1-Stunden-Schritten von 1 Stunde bis 24 Stunden einstellen
<b>Einstellungen löschen</b>	Löscht alle programmierten Einstellungen.
<b>Smarte Diagnose</b>	Diagnostiziert die Ursache einer möglichen Fehlfunktion.
<b>LED Light</b>	Schaltet die LED an der unteren rechten Seite des Geräts ein bzw. aus.























## HINWEISE

- Abhängig vom Status der Bluetooth-Verbindung der Fernbedienung kann die Darstellung auf dem Display der Fernbedienung abweichen.
- Wenn Sie die Fernbedienung aus- und wieder einschalten, werden die zuletzt verwendeten Einstellungen auf dem Display der Fernbedienung angezeigt.
- Je nach Modell kann das Display der Fernbedienung von der Abbildung in der Bedienungsanleitung abweichen.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach Modell variieren.

## Fernbedienung



ARTCOOL AI Air Mirror  
 DUALCOOL AI Air Premium  
 DUALCOOL AI Air Deluxe  
 DUALCOOL AI Air Special

SCHALTFLÄCHE	ERLÄUTERUNG
	<b>Power</b> Schaltet das Gerät ein oder aus.
	<b>Mit LG ThinQ verbinden</b> Drücken Sie die Einschalttaste, um die Verbindung zwischen dem Gerät und dem WLAN herzustellen.
	<b>Modus</b> Wählt den gewünschten Betriebsmodus aus • Jeder Tastendruck wechselt den Modus: Kühlen → Auto → Entfeuchten → Heizen → Lüften <b>Luftreinigung (3 Sek.)</b> Halten Sie die Modustaste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um mithilfe von Ionenpartikeln und dem Filter saubere, frische Luft zu erhalten. * Gilt nicht für DUALCOOL AI Air SPECIAL
	<b>Soft Air</b> Sorgt für erfrischende Kühle, ohne dass Sie einen Luftzug spüren. <b>AI Air (3 Sek.)</b> Halten Sie die Soft-Air-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Betrieb durch Erkennung der Umgebung und der Anwenderigenschaften zu starten.
	<b>Temperatur</b>   Zum Einstellen der gewünschten Raumtemperatur.
	<b>Lüftergeschwindigkeit</b>   Zum Einstellen der Lüftergeschwindigkeit
	<b>Auf/Ab schwenken</b> Lenkt den Luftstrom nach oben und unten. <b>Direkt / Indirekt (3 Sek.)</b> Halten Sie die  Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um je nach Wunsch einen direkten oder indirekten Luftstrom einzustellen. * Gilt nicht für DUALCOOL AI Air DELUXE & SPECIAL
	<b>Reinigungsmodus</b> Halten Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung und ausgeschaltetem Gerät die Taste  ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um die Lamelle zu fixieren und so die Reinigung zu erleichtern.
	<b>(Links-Rechts-Schwingung)</b> Stellt die Luftstromrichtung nach links und rechts ein. <b>Jet-Modus (3 Sek.)</b> Halten Sie die  Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Raumtemperatur schnell zu ändern.
	<b>Energiemanagement</b> Verringert die Leistungsaufnahme; senkt den Energieverbrauch.
	<b>Beenden (3 Sek.)</b> Halten Sie die Taste  etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um zur vorherigen Einstellung zurückzukehren.
	<b>Funktion</b> Wählt die gewünschte Funktion aus.
	<b>„Schlaf“</b> Schaltet das Gerät zu einer gewünschten Zeit automatisch aus. Verwenden Sie diese Funktion vor dem Schlafengehen. <b>Licht aus (3 Sek.)</b> Halten Sie die  Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um die Licht-Aus-Funktion zu aktivieren.



DUALCOOL Pro

SCHALTFLÄCHE	ANZEIGE	ERLÄUTERUNG
	-	Klimagerät ein-/ausschalten
	88 °C	Zur Einstellung der gewünschten Raumtemperatur im Kühl-, Heiz- oder automatischen Modus (16–31 °C)
COMFORT AIR	-	Anpassen auf indirekten Luftstrom
LIGHT OFF	-	Anzeige der Inneneinheit ein-/ausschalten
MODE		Zur Auswahl des Kühlmodus
		Zur Auswahl des Heizmodus
		Zur Auswahl des Entfeuchtungsmodus
		Zur Auswahl des Lüftungsmodus
		Aktiviert die automatische Umschaltung / den automatischen Betrieb
FAN SPEED		Zum Einstellen der Lüftergeschwindigkeit
ENERGY CTRL.	-	Um die Wirkung der Energiesparfunktion zu erzielen
JET MODE	PO	Zur schnellen Anpassung der Raumtemperatur
		Um den Luftstrom vertikal oder horizontal auszurichten
ROOM TEMP		Zur Anzeige der Raumtemperatur
°C/°F (5 s)	°C	Zum Umschalten der Einheit zwischen °C und °F
SET/CANCEL	-	Zum Einstellen/Abbrechen der Sonderfunktionen und des Timers
	-	Zum Einstellen der Zeit
	-	Zum Ein- und Ausschalten des Klimageräts zu einer gewünschten Uhrzeit
	-	Zum Einstellen/Abbrechen der Sonderfunktionen und des Timers

DUALCOOL PC  
DUALCOOL EC

SCHALTFLÄCHE	ANZEIGE	ERLÄUTERUNG
DUAL SENSING	-	Einstellen oder Aufheben des Dual-Sensing-Modus
	-	Klimagerät ein-/ausschalten
LIGHT OFF	-	Zum Einstellen der Helligkeit des Displays an der Inneneinheit
MODE		Zur Auswahl des Kühlmodus
		Zur Auswahl des Heizmodus
		Zur Auswahl des Entfeuchtungsmodus
		Zur Auswahl des Lüftungsmodus
		Aktiviert die automatische Umschaltung/den automatischen Betrieb
FAN SPEED		Zum Einstellen der Lüftergeschwindigkeit
ENERGY SAVING		Zur Energieeinsparung
JET MODE	PO	Zur schnellen Anpassung der Raumtemperatur
	88 °C	Zur Einstellung der gewünschten Raumtemperatur im Kühl-, Heiz- oder automatischen Modus
SWING		Um den Luftstrom vertikal auszurichten
SWING		Um den Luftstrom horizontal auszurichten (optional)
ROOM TEMP		Zur Anzeige der Raumtemperatur
SLEEP		Einstellen des automatischen Schlaf-Modus
FUNC.		Der Ionengenerator verwendet Millionen von Ionen, um die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern (optional)
		Zur Beseitigung der im Innengerät entstandenen Feuchtigkeit
TIMER	ON OFF	Zum automatischen Ein- und Ausschalten der Klimaanlage zum gewünschten Zeitpunkt
SET/CANCEL	-	Einstellen/Abstellen der Sonderfunktionen und der Uhrzeit
	-	Zeit einstellen
°C ↔ °F [5 s]	°C	Zum Wechsel der Einheit zwischen °C und °F

※ Die Angaben können je nach Modell abweichen.

※ Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können sich Spezifikationen, Design und Funktionen ohne Vorankündigung ändern.